

Bluetooth アルコールチェッカー

Deimos WAT-203 (電気化学式/燃料電池式センサー)


- ◆ BAC (血中アルコール濃度) 測定
 - ◆ 高精度: 電気化学式/燃料電池式センサー使用
 - ◆ スマートフォンに Bluetooth 接続
 - ◆ 専用スマートフォン用アプリを用意
 - ◆ 測定中の画像取得
 - ◆ スクリーニングモード、スタンダードモード
-
- ◆ DOT (米国運輸省) 認定証申請中

仕様


センサー	電気化学式/燃料電池式センサー
測定モード	スクリーニング/スタンダード
外形寸法	120mm x 32mm x 32mm
重量	113g
メモリー	測定記録 100 件保存
ディスプレイ	1.3" TFT LCD ディスプレイ
動作温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-10°C ~ 60°C
検知範囲	0.000% BAC ~ 0.450%
精度	<0.10% BAC ±10%
バッテリー	1,800mAh 3.7V リチウムイオン電池
充電ポート	Micro USB
Bluetooth	4.0



遠隔から管理者へ測定結果送信

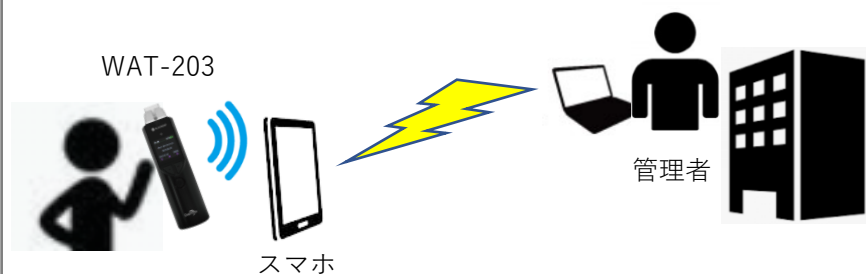


マウスピース

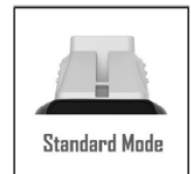


Deimos WAT-203 (電気化学式/燃料電池式センサー)

■単体測定画面

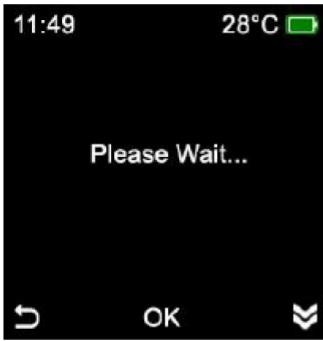

待機中

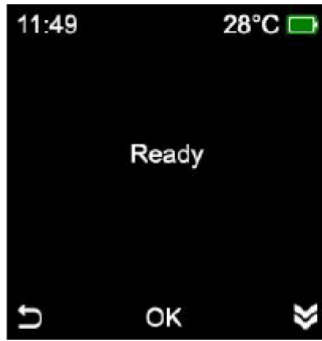

測定開始



測定結果履歴

■スマートフォンアプリ連動 **Alcovisor Elite**



本機の電源を先に入れてから「Alcovisor Elite」アプリを起動してください。本機とアプリが接続されると画面に Bluetooth 接続済の状態が表示されます。



測定開始画面




WAT-203

スマホ

- *測定した機器のシリアルナンバー
- *測定した機器の最終校正日
- *測定結果
- *測定日
- *測定時刻
- *測定場所



設定

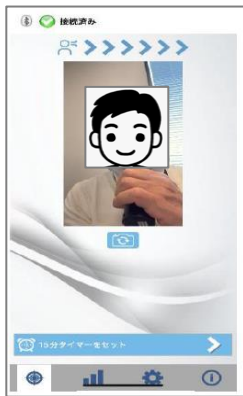

測定: 息吹込み



測定結果履歴



自動で画像取得
測定情報表示付き



SNS、メール送信可能